

# СТЕКЛОВАТНЫЕ МАТЫ ДЛЯ КРОВЛИ




Кровельное покрытие из стекловаты используется на неиспользуемых кровельных пространствах, между стропилами между использованными крышами, при горизонтальном применении без нагрузки, на металлических и многослойных крышах.

## Применение

Маты уложены на полу в неиспользованной теплоизоляции чердака. Поскольку кровельное одеяло из стекловаты легкое, его очень легко снять на крышу и нанести путем резки. Благодаря свойствам стекловаты; Он не рвется при нанесении. Легко адаптируется к любому типу кровли. Следует позаботиться о проветривании верхней части изоляции, чтобы исключить риск конденсации зимой и удалить воздух, перегретый солнцем на крыше летом. Матрасы не должны быть покрыты нейлоном или подобными чехлами. Матрасы, покрытые алюминиевой фольгой, следует укладывать так, чтобы сторона, покрытая фольгой, всегда была на теплой стороне. После нанесения на материал не следует возлагать нагрузку и по нему нельзя ходить.

Утеплитель для кровли 300	Толщ. (см)	Ширина x Длина (см)	Упк. (м <sup>2</sup> )
	8	120 x 750	9,00
	10	120 x 600	7,20
	12	120 x 600	7,20
	14	120 x 600	7,20
	16	120 x 500	6,00
	18	120 x 500	6,00
Утеплитель для кровли 350	Толщ. (см)	Ширина x Длина (см)	Упк. (м <sup>2</sup> )
	8	120 x 1000	12,00
	10	120 x 800	9,60
	12	120 x 600	7,20
	14	120 x 600	7,20
	16	120 x 500	6,00
	18	120 x 500	6,00
Утеплитель для кровли 400	Толщ. (см)	Ширина x Длина (см)	Упк. (м <sup>2</sup> )
	10	120 x 800	9,60
	12	120 x 600	7,20
	14	120 x 600	7,20

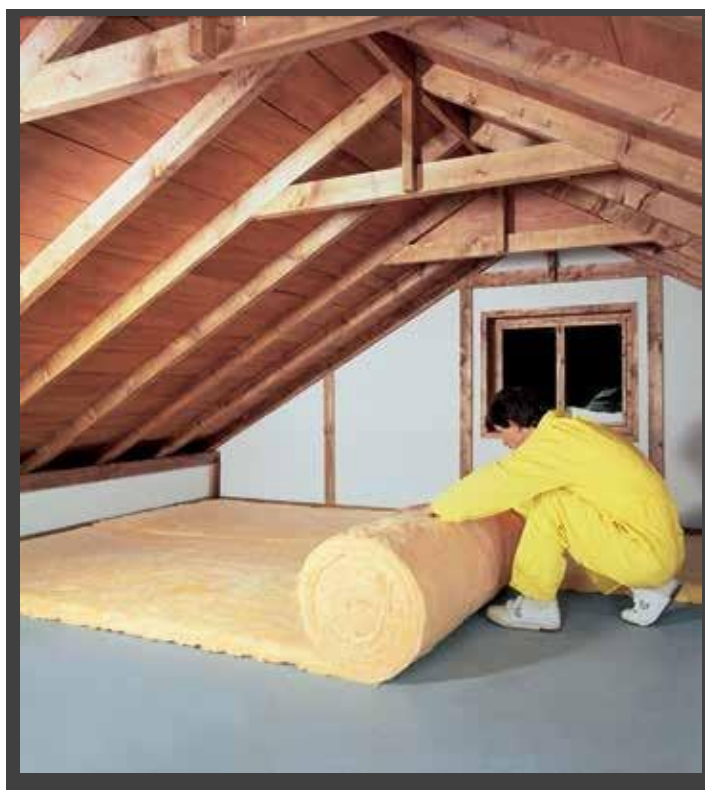

- Теплоизоляция
- Пожарная безопасность
- Звукоизоляция
- Легкое применение
- Производство разных размеров
- Легкий